

Kamerastatus

-  **Dauerhaft rot** Die Kamera schaltet sich an (Dauer ca. 40 Sekunden).
-  **Blinkt grün** Die Kamera ist bereit zum Einrichten.
-  **Blinkt blau** Die Kamera verbindet sich mit dem WLAN-Netzwerk (Dauer ca. 30 Sekunden). Bei fehlerhaften WLAN-Daten verbleibt die Kamera in diesem Zustand. Bitte resette die Kamera, wie unten unter **Kamera Reset** beschrieben. Tipp: Das WLAN-Passwort steht häufig auf der Rückseite des Routers.
-  **Dauerhaft blau** Die Kamera hat sich erfolgreich mit dem WLAN-Netzwerk verbunden und zeichnet auf.
-  **Dauerhaft grün** Die Kamera hat sich erfolgreich verbunden, zeichnet aber **nicht** auf. Starte die Videoaufnahme mit der Smartfrog App.
-  **Blinkt rot** Die Kamera kann sich nicht mit dem WLAN verbinden. Tipp: Prüfe, ob das WLAN eingeschaltet ist. Ist die Kamera möglicherweise zu weit vom WLAN-Router entfernt?

Kamera Reset/ Neues WLAN verbinden

Drücke mit einem spitzen Gegenstand (z. B. aufgebogene Büroklammer) vorsichtig in das mit „Reset“ gekennzeichnete Loch auf der Rückseite der Kamera für ca. 10 Sekunden, bis die Kamera piept. Verbinde die Kamera danach über den Menüpunkt „Smartfrog Cam verbinden“ in der Smartfrog App.

Sicherheitshinweise

- ✓ Platziere die Kamera in einem Abstand von mindestens 50 cm zu Personen oder Gegenständen.
- ✓ Verwende nur das mitgelieferte Netzteil.
- ✓ Stelle die Kamera an einem trockenen und sauberen Ort bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C auf.
- ✓ Verwende die Kamera nur innerhalb von Gebäuden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C.
- ✓ Bewahre die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie ist kein Spielzeug.
- ✓ Beachte unbedingt, dass die Kamera nicht die elterliche Aufsichtspflicht ersetzt.
- ✓ Benutze die Kamera nicht als medizinisches Gerät. Sie eignet sich nicht für die Erstellung von Diagnosen oder Behandlung von Krankheiten.

Warnhinweise

- ⚠ Es besteht Erstickungsgefahr durch das Stromkabel.
- ⚠ Das Kameragehäuse darf nicht geöffnet werden.
- ⚠ Die Kamera sollte nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- ⚠ Die Kameraoberfläche kann sehr heiß werden. Dies ist besonders beim Einsetzen bzw. Entfernen der SD-Speicherkarte zu beachten (nur bei manchen Produktversionen vorhanden).

© 2016 Smartfrog Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Apple, das Apple Logo, iPad und iPhone sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Bedienungsanleitung



Lieferumfang

- ✓ Smartfrog Cam HD IP-Videokamera
- ✓ Micro USB-Netzteil
- ✓ Kostenloser Download der Smartfrog App
- ✓ Live-Video rund um die Uhr und
- ✓ fortlaufende Video-Speicherung
(abhängig vom gewünschten Speicherumfang der Aufzeichnung kannst du auf die Videos der letzten 4 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage zurückgreifen)
- ✓ Bedienungsanleitung

Einrichtung

- 1 Verbinde dein Smartphone (iPhone & Android) mit dem WLAN-Netzwerk, in welchem du die Kamera benutzen möchtest. Stelle sicher, dass du das entsprechende Passwort kennst. Systemanforderungen: Android 4.1 (oder höher) oder iOS 8 (oder höher), ein passwortgeschütztes WLAN-Netzwerk.
- 2 Lade die Smartfrog App bei Google Play oder im Apple App Store herunter und installiere diese. Starte die App, logge dich ein – oder melde dich an, um einen kostenlosen Smartfrog Account anzulegen. Dafür ist eine gültige E-Mail-Adresse notwendig.
- 3 Wähle „Smartfrog Cam verbinden“ im App-Menü. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.



Smartfrog App Funktionen


-  **Datensicherheit**
Mittels Verschlüsselung sind alle Daten sicher.
-  **Bewegungsmelder**
Informiert dich bei Bewegungen.
-  **Noise-Detection**
Alarm auf dein Smartphone bei Geräuschen.
-  **Two-way-Audio**
Sprich mit Zuhause und höre, was dort passiert.
-  **Zonen-Funktion**
Markiere bis zu 6 wichtige Zonen.
-  **Zeitraffer-Funktion**
24 Stunden in nur 5 Minuten zusammenfassen.
-  **Clip-Funktion**
Clips und Aufzeichnungen erstellen und mit Familie und Freunden teilen.
-  **Timeline**
Übersichtliche Darstellung von Ereignissen.
-  **Geofencing**
Deine Kamera schaltet sich intelligent an und aus.
-  **Sharing**
Videoaufnahmen mit Familie und Freunden teilen, z. B. im Urlaub.
-  **Social Media-Funktion**
Stelle Clips auf Facebook, YouTube und Co.



Wandmontage

Stelle zunächst sicher, dass deine Kamera mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist und guten Empfang hat, bevor du sie montierst.

- 1 Die Wandhalterung und das Befestigungsmaterial findest du in der Verpackung deiner Kamera. Befestige die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand.

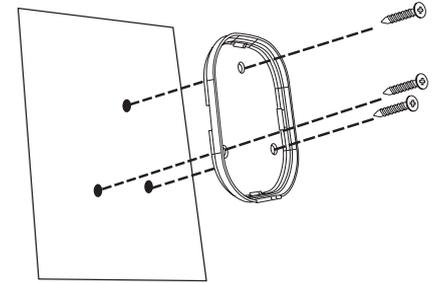

- 2 Setze die Kamera in die Wandhalterung ein und richte das Objektiv nach Bedarf aus.

Noch Fragen? Wir helfen gern!

Weitere Bedienungshinweise, Tipps zur Fehlerbehebung und Hilfestellungen findest du unter support.smartfrog.com oder rufe uns an (täglich von 7:00 Uhr bis 24:00 Uhr)
Deutschland: 030 - 991 99 991
Österreich: 01 - 26 75 4 66 Schweiz: 044 - 577 78 90
Smartfrog Ltd. · Pembroke House
28-32 Pembroke Street Upper · Dublin · D02EK84 · Ireland